



## Chassis Update Sticks

### Multi Download Stick

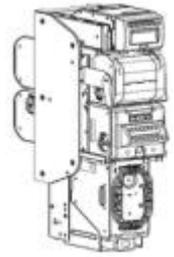


1. Validatorhead aus dem Gehäuse ziehen.
  - a) Versorgungsspannung abschalten
  - b) Verriegelung des Validator Kopf anheben und nach vorne rausziehen

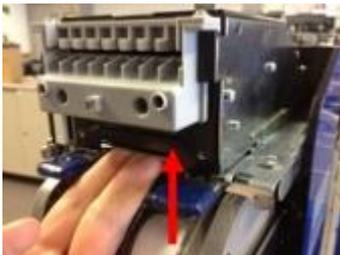


2. Dummy Stick entnehmen. (Wenn vorhanden)



3. Chassis Memory Stick einstecken.

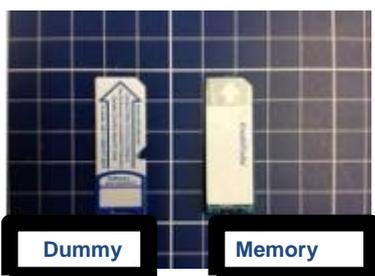

**4. Schalter SW2/4 (siehe Bild) in die Service Position (ON) bringen.**

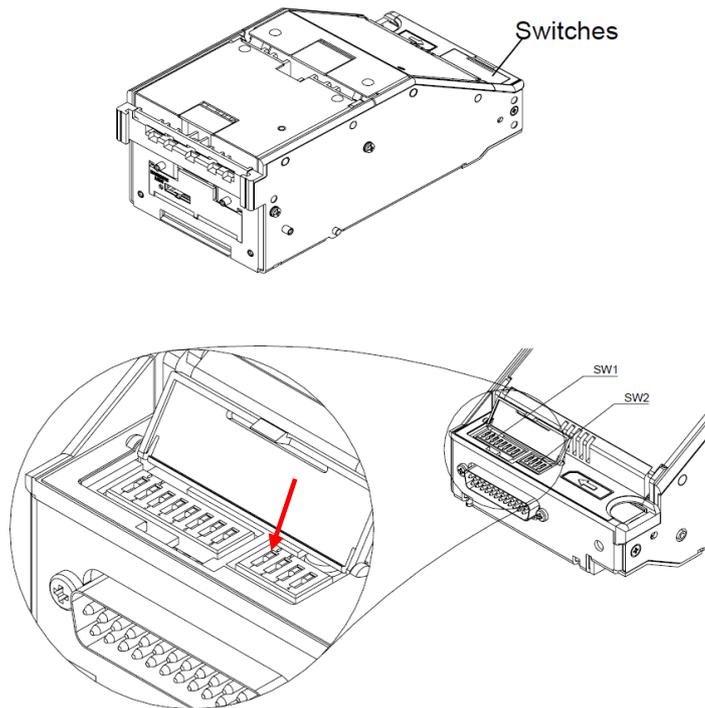

**5. Validator ins Gehäuse zurück schieben, ggf. B2B mit Spannung versorgen.**

**6. Abwarten bis der B2B bootet, dies kann bis zu 2 Minuten dauern.**

**7. Validatorhead aus dem Gehäuse ziehen.**

**8. Memory Stick entnehmen.**

**9. Dummy Stick einsetzen.**



**10. Schalter SW2/4 wieder in die Betriebs Position (OFF) stellen**

**11. Validator ins Gehäuse zurück schieben, ggf. B2B mit Spannung versorgen.**

**Der Updatevorgang ist abgeschlossen.**